

1. Беспроводное управление инверторами серии INV MAX

1.1 Скачивание приложения

Метод 1

Отсканируйте QR-код справа и скачайте приложение.



Метод 2


Отсканируйте QR-код на инверторе и скачайте приложение.

Метод 3

Зайдите в магазин приложений вашего телефона и скачайте оттуда приложение «Solar of Things».

1.2 Регистрация аккаунта

На домашней странице приложения нажмите кнопку «Зарегистрироваться», заполните необходимую информацию и завершите регистрацию.

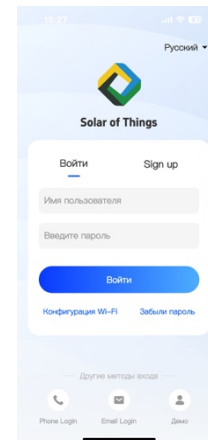


2. Подключение к сети и добавление устройства

2.1 Подключение к сети.

Включите Bluetooth на своем телефоне после включения инвертора. Зайдите в приложение и нажмите «Конфигурация Wi-Fi», чтобы перейти на страницу поиска устройств. На этой странице отобразятся все доступные Bluetooth-устройства.

Выберите инвертор, к которому хотите подключиться, нажмите значок поиска, чтобы перейти к списку доступных Wi-Fi сетей и выберите нужную.

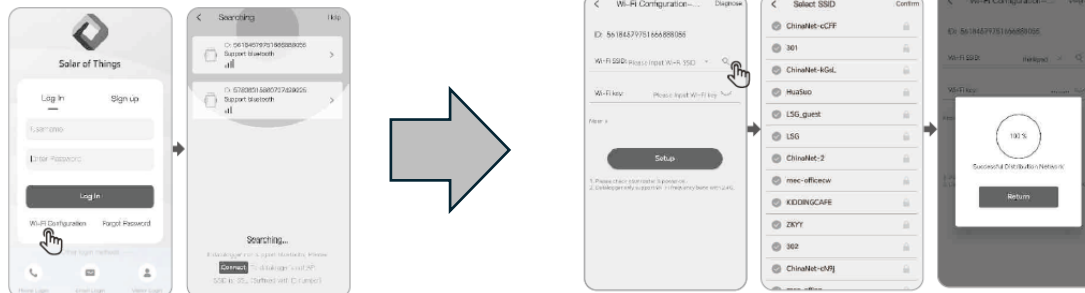


2.2 Добавление устройства

Метод 1:

1. На домашней странице приложения нажмите на «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к поиску и добавлению инвертора. Держите телефон недалеко от инвертора, чтобы избежать возможные потери сигнала. Приложение автоматически начнет поиск инвертора.
2. После поиска устройства, выберите то устройство из списка, чей идентификационный номер (ID) соответствует ID на табличке вашего инвертора и нажмите «Добавить».

Примечание: проверьте наличие ID перед началом поиска устройств. Если вы не можете найти ID на корпусе устройства, то посмотрите его на странице добавляемого устройства.

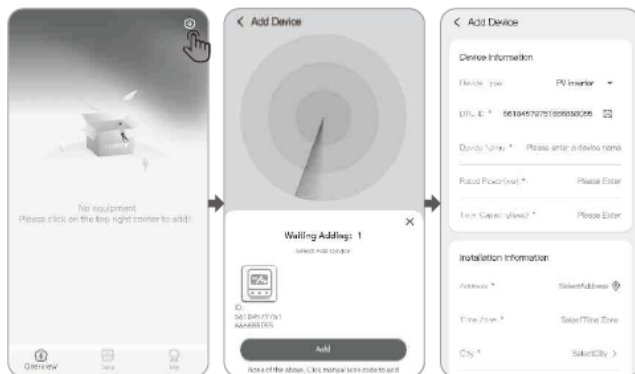


Метод 2:

Нажмите кнопку «Добавить вручную», введите всю необходимую запрашиваемую информацию, чтобы добавить устройство.



Метод 3:


Нажмите кнопку «Добавить через сканирование», отсканируйте QR-код на инверторе и завершите настройку.

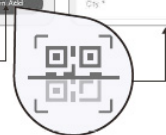

3. Диагностика неисправностей и световая индикация устройства

3.1 Диагностика неисправностей

Вы можете провести диагностику работы устройства как и в случае возникновения какой-либо неисправности, так и просто для проверки работоспособности устройства. Для этого нажмите кнопку «Диагностика» в правом верхнем углу.

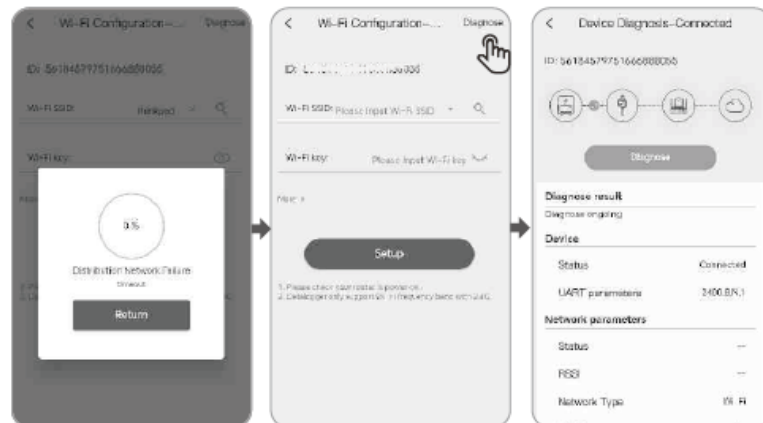

3.2 Световая индикация и ее значение

PWR (подача электропитания)

Горит: электропитание поступает.

Не горит: электропитание не поступает.

NET (индикация сетевого подключения)

Подключение к роутеру в режиме STA:

Не горит 0,3 сек., горит 3 сек.

Нет подключения к роутеру в режиме STA.

Не горит 0,3 сек., горит 0,3 сек.

COM (передача данных по последовательному порту)

Не горит: происходит подсчет взаимодействий с данными.

Не горит 0,3 сек., горит 0,9 сек.: вывод данных через последовательный порт.

Не горит 0,3 сек., горит 0,3 сек.: получение данных через последовательный порт.

Горит: двусторонняя передача данных

SRV (подключение сервера)

Горит: подключение к серверу осуществлено.

Не горит: подключение к серверу отсутствует